



iPod shuffle Kullanıcı Kılavuzu


İçindekiler

- 3 Hızlı Başlangıç
- 4 Başlamak İçin Nelere İhtiyacınız Var?
- 6 Dört Adımda iPod shuffle'da Müzik Dinlemek
- 9 Müzik Transferi ve Dinlemek
- 9 Bilgisayarınızdaki Müzik Parçalarını Düzenlemek İçin iTunes Uygulamasını Kullanmak
- 10 iPod shuffle'a Müzik Parçalarını Transfer Etme
- 14 iPod shuffle Kullanımı
- 16 Pil'i Şarj Etmek
- 18 Dosyaları iPod shuffle'a Kaydetmek
- 20 iPod shuffle Aksesuarları
- 22 Püfler ve Sorun Giderme
- 26 Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek
- 27 Güvenlik ve Temizleme

Hızlı Başlangıç

Tebrikler, artık bir iPod shuffle sahibisiniz. iPod shuffle'ı hemen kullanmaya başlamak için bu bölümü dikkatlice okuyun.

iPod shuffle bilgisayarınızla birlikte çalışır. CD koleksiyonunuzdan veya iTunes Music Store'dan (bazı ülkelerde geçerlidir) satın alarak parçaları bilgisayarınıza aktarın ve iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayıp, yolda dinlemek için seçtiğiniz parçaları transfer edin.

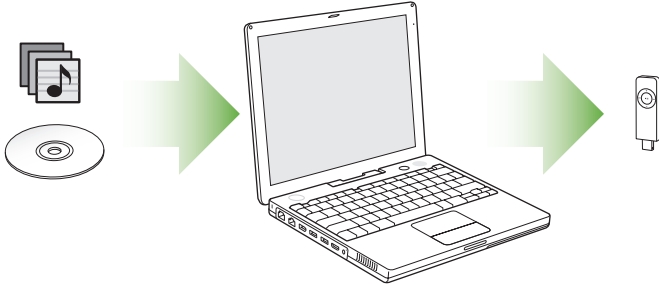

Başlamak için nelere ihtiyacınız var


iPod shuffle'ı bir Macintosh ile kullanmak için;

- Yerleşik USB kablosu olan bir Macintosh
iPod shuffle'ı şarj etmek için yüksek-güç bir USB kablosuna bağlayın. Yüksek hızlı transfer için USB 2.0 kablosuna bağlayın.
- Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.4 veya üstü
Düşük-güç USB kablosunu kullanmak için Mac OS X v10.3.6 veya üstüne sahip olmalısınız.
- iTunes 4.7.1 veya üstü (iTunes iPod CD'sinde bulunur)
iTunes'un son sürümüne sahip olduğunuza emin olmak için www.apple.com/itunes adresine gidin.
- iPod yazılımı (iPod CD'sinde bulunur)

iPod shuffle'ı bir PC ile kullanmak için;

- Yerleşik USB kablosu veya USB kartı olan bir PC
iPod shuffle'ı şarj etmek için yüksek-güç bir USB kablosuna bağlayın. Yüksek hızlı transfer için USB 2.0 kablosuna bağlayın.
- Service Pack 4 veya üstü yüklenmiş Windows 2000 ya da Service Pack 2 veya üstü yüklenmiş Windows XP Home/Professional.
- iTunes 4.7.1 veya üstü (iTunes iPod CD'sinde bulunur)
iTunes'un son sürümüne sahip olduğunuza emin olmak için www.apple.com/itunes adresine gidin.
- iPod yazılımı (iPod CD'sinde bulunur)
Önemli: Eğer iPod shuffle bilgisayarınızın USB kablosuna oturmuyorsa, bir iPod shuffle Dock veya USB uzatma kablosu kullanabilirsiniz.

iPod shuffle ařađıdakilerle birlikte gelir

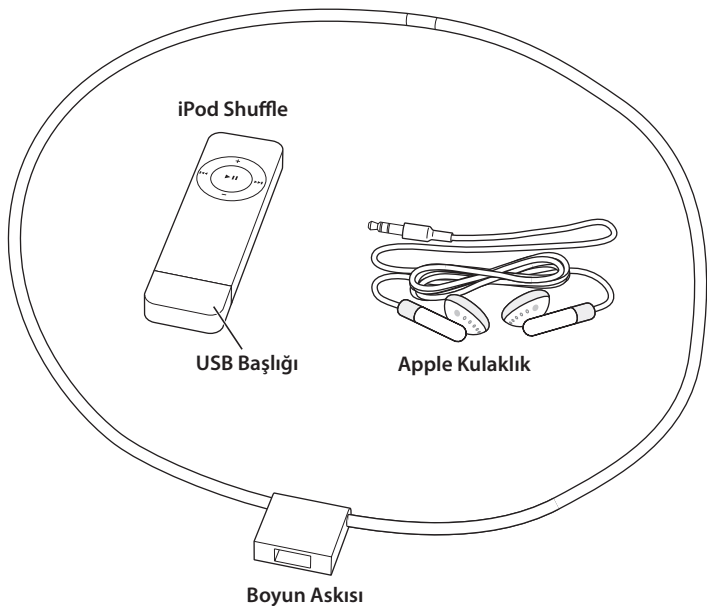

Dört Adımda iPod shuffle'da Müzik Dinlemek

iPod shuffle'nızı kullanmak için, önce iPod CD'den yazılımı yükleyin, CD koleksiyonunuzdan veya iTunes müzik store'dan satın alarak parçaları bilgisayarınıza aktarın. Sonra parçaları iPod shuffle'a transfer edin.

Adım 1: Yazılımı Yükleyin

iPod CD'yi bilgisayarınıza yerleştirip iTunes ve iPod yazılımlarını yükleyin.

Adım 2: Müzik Parçalarını Bilgisayarınıza Aktarın

Daha önce bilgisayarınıza müzik parçaları aktarmadıysanız bu adımı uygulayın. Müzik parçalarını elinizdeki müzik CD'lerinden veya internet bağlantınızı kullanarak iTunes Müzik Store'dan indirerek bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Bir müzik CD'sinden aktarım yapmak için:


- 1- Bir müzik CD'sini bilgisayarınıza yerleştirin. iTunes otomatik olarak açılır ve CD içindeki parçalar listelenir.
- 2- Aktarmak istemediğiniz parçaların yanındaki işareti kaldırın ve Import düğmesine tıklayın.
- 3- İçinden parça aktarmak istediğiniz diğer CD'ler için bu adımları tekrarlayın.

Online müzik parçası satın almak için:

- 1- iTunes uygulamasını açın ve Music Store'a tıklayın.
- 2- Account düğmesine tıklayın. Yeni bir hesap oluşturmak veya varolan Apple ya da America Online (AOL) hesabınızı (bu seçenek bazı ülkeler için geçerlidir) girmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Adım 3: Pilini Şarj Etmek ve Müzik Transfer Etmek İçin iPod shuffle'ı Bağlayın
iPod shuffle'in ucundaki USB başlığını çıkarın ve bilgisayarınızın yüksek-güç USB
kapsına takın. Yüksek hızlı transfer için iPod shuffle'ı USB 2.0 kapsına bağlayın.

iPod shuffle'ı
Bilgisayarınızdaki
bir yüksek-güç USB
kapsına takın

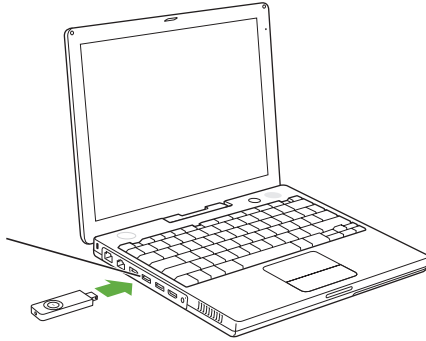

Önemli: Eğer iPod shuffle bilgisayarınızın USB kapsına oturmuyorsa, bir iPod shuffle
Dock veya USB uzatma kablosu kullanabilirsiniz.

iPod shuffle'in pilini şarj etmek için:

iPod shuffle bilgisayarınızdaki yüksek-güç USB kapaına bağlandıđı anda pili şarj olmaya başlar. Pil şarj olurken iPod shuffle'in arkasında bulunan pil durum ışığı (Bkz. sayfa 14) sarı renktedir. Pil tam olarak şarj olunca yeşil renge dönüşür. Eğer bu ışık yanmıyorsa iPod shuffle'i başka bir USB kapaına takın.

iPod shuffle'i bilgisayarınıza ilk bağladıđınızda pilin tam olarak şarj olması için yaklaşık dört saat bekleyin.

Müzik parçalarını iPod shuffle'a transfer etmek için:

iPod shuffle'i bilgisayarınıza bağladıđınızda iTunes otomatik olarak açılır ve seçilmiş müzik parçalarını iPod shuffle'a transfer eder. Transfer işlemi tamamlandıktan sonra iTunes iPod güncellemesinin tamamlandıđını bildiren bir mesaj verir.

Adım 4: Çalın ve Dinleyin

iPod shuffle'in pilini şarj ettikten ve parçaları transfer ettikten sonra müzik dinlemeye hazırsınız demektir.

iPod shuffle'i bilgisayarınızdan ayırın ve arkasında bulunan anahtar düğmesini, parçaları sırayla dinlemek için / veya karışık sırada dinlemek için j konumuna getirin.

Sonra Apple kulaklıkları takıp iPod shuffle üstündeki Play düğmesine basın. Keyfini çıkarın.

Müzik Transferi ve Dinlemek

Müzik parçalarını iPod shuffle'a transfer edip dinlemek için bu bölümü okuyun.

Müzik parçalarını bilgisayarınıza aktardıktan sonra (Bkz. sayfa 6) iPod shuffle'ı bağlayıp müzik parçalarının istediğiniz şekilde transfer edilmesi için iTunes uygulamasını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra iPod shuffle'ı her bağladığınızda iTunes belirlemiş olduğunuz bu ayarlara göre müzik parçalarının transferini gerçekleştirecektir.

Bilgisayarınızdaki Müzik Parçalarını Düzenlemek İçin iTunes Uygulamasını Kullanmak

iTunes uygulaması ile bilgisayarınızdaki müzik parçalarını inceleyebilir, çalabilir veya düzenleyebilirsiniz. parçaları listelere ayırabilirsiniz. Bu listelerden birindeki parçaları iPod shuffle'a transfer etmek üzere iTunes uygulamasını ayarlayabilirsiniz.



iTunes'da bir liste oluşturmak için:

- Add (+) düğmesine tıklayıp oluşturduğunuz liste için bir isim verin, sonra Library veya başka bir liste içinden istediğiniz parçaları sürükleyerek yeni liste içine bırakın.

Note: iTunes çok daha fazla yeteneklere sahiptir. Standart CD oynatıcılar için CD yazabilir, dinamik olarak güncellenen akıllı listeler oluşturabilir, internet radyolarını dinleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu kılavuz iPod shuffle'a müzik transferi yapmak için iTunes kullanımı ile ilgili bilgileri içerir. iTunes'un diğer bütün özellikleriyle ilgili bilgi için iTunes uygulamasını açıp, Yardım menüsünden iTunes ve Music Store Yardım komutunu verin.

iPod shuffle'a Müzik Parçalarını Transfer Etme

Şarkıları transfer etmek için iPod shuffle'ı bilgisayarınızdaki herhangi bir USB kapısına bağlayabilirsiniz. Daha hızlı transfer için iPod shuffle'ı bir USB 2.0 kapısına bağlayın.

Şarkıları otomatik olarak veya elle transfer edebilirsiniz.

Şarkıları otomatik olarak iPod shuffle'a transfer etmek için:

- Basitçe USB başlığını çıkarın ve iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın. iTunes açılır ve belirlemiş olduğunuz ayarlara göre (Bkz. sayfa 11) şarkıları iPod shuffle'a transfer eder.
- Eğer iPod shuffle bilgisayarınıza bağlı durumdayken iTunes ayarlarını değiştirdiyse, yeni ayarlara göre şarkıları belirlemek ve transfer etmek için Autofill üstüne tıklayın.

Note: Mac OS X 10.3.6 öncesi sürüm kullanıyorsanız, iPod shuffle'ı bir yüksek-güç USB kapısına bağlamalısınız.

Şarkıları elle iPod shuffle'a transfer etmek için:

- iPod shuffle'ı bağlayın ve şarkıları Source listesinde bulunan iPod shuffle üzerine sürükleyip bırakın.

Şarkıları iPod shuffle'dan elle silmek için:

- 1- iPod shuffle'ı bağlayın ve Source listesinden seçin.
- 2- Bir şarkıyı seçin ve klavyenin silme tuşuna basın.

Bağlı olmadığında iPod shuffle'ı Source listesinde tutmak için iTunes'u ayarlamak:

Bağlantısını kesmenize rağmen iPod shuffle'ı listede tutması için iTunes uygulamasını ayarlayabilirsiniz. Bu durumda iPod shuffle listesine şarkılar ekleyebilir yada silebilirsiniz. Daha sonra iPod shuffle'ı bilgisayara bağladığınızda yaptığınız değişikliklere göre şarkılar transfer edilir.

- 1- iTunes Source listesinden iPod shuffle'ı seçin ve Options düğmesine tıklayın.



Options düğmesi

- 2 -"Keep this iPod in the source list"i seçin.

iTunes'un Şarkıları iPod shuffle'a Nasıl Transfer Edeceğini Belirleme

iTunes'u Library'den veya belirli bir listeden seçtiğiniz şarkıları transfer etmek üzere ayarlayabilirsiniz.

iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın ve Source listesinden seçin. Sonra aşağıdaki yönergeleri izleyin.

iTunes'un şarkıları iPod shuffle'a hangi kaynaktan transfer edeceğini belirlemek için:

- Source menüsünden bir liste seçin. Şarkıları ana müzik kütüphanenizden transfer etmek için Library'i seçin.

iTunes'un belirtilen kaynaktan şarkıları rastgele seçmesini ayarlamak için:

- "Choose songs randomly" seçeneğini seçin.

Eğer bu seçenek işaretlenmezse iTunes şarkıları listede görüldüğü sırada transfer eder.

iTunes'un transferde beğeni düzeyi yüksek parçaları daha fazla seçmesi için:

- "Choose higher rated songs more often" seçeneğini seçin.

Yenile'ye tıkladığınızda iTunes'un iPod shuffle'da önceden seçtiğiniz şarkıları değiştirmemesi için:

- "Replace all songs when Autofilling" seçeneğini kaldırın.

Autofill üzerine tıkladığınızda, önceden seçtiğiniz şarkılar olduğu gibi kalır ve iTunes iPod shuffle'daki geçerli boş alanı doldurmak için daha fazla şarkı seçer.

iPod shuffle'da boş alan sağlamak için şarkıları dönüştürme

ACC formatından farklı bir kodlama kullanan müzik parçaları daha fazla yer kaplayabilir. iTunes'u bit hızı yüksek şarkıların transfer edilirken dönüştürülmesi için ayarlayabilirsiniz. Böylece iPod shuffle üzerinde daha az yer kaplarlar.

Transfer edilirken bit hızı yüksek şarkıların 128 kbps AAC formatına çevrilmesi için:

1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.

2 iTunes penceresinde iPod shuffle'ı seçin ve Options düğmesine tıklayın.



Options düğmesi

3 “Convert higher bitrate songs to 128 kbps AAC for this iPod” seçeneğini işaretleyin.

Note: Eğer bu seçenek işaretlenirse, AIFF veya Apple Lossless formatındaki şarkılar iPod shuffle’a transfer edilirken 128 kbps’e dönüştürülür (iTunes içindeki şarkı dosyaları etkilenmez). Aksi durumda iPod shuffle bu formatlardaki şarkıları çalamaz.

iPod shuffle tarafından desteklenen ses dosyası formatları

- AAC (M4A, M4B, M4P) (320 kbps’e kadar)
- MP3 (320 kbps’e kadar)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (format 2,3 ve 4)


AAC veya MP3 formatındaki bir müzik dosyası CD ses kalitesine yakındır ve AIFF veya WAV formatındaki bir dosyaya göre çok daha az yer kaplar. iTunes’u kullanarak bir müzik CD’sinden şarkıları bilgisayarınıza aktardığınızda, aktarılan şarkılar standart olarak AAC formatına dönüştürülür.

Windows işletim sisteminde iTunes’u kullanarak WMA formatındaki dosyaları AAC veya MP3 formatına dönüştürebilirsiniz. WMA formatında dosyalardan oluşan bir müzik arşiviniz varsa bu yöntem çok kullanışlı olabilir. Daha fazla bilgi için iTunes4u açıp Help menüsünden iTunes and Music Store Help bölümüne gidin.

iPod shuffle şu formatları desteklemez: AIFF, Apple Lossless, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ses dosyaları, WMA, ve audible.com format 1.

iPod shuffle Denetim Düğmeleri

iPod shuffle denetim düğmelerini şarkıları çalmak, durdurmak ve ses ayarını değiştirmek için kullanırsınız. Arkasında bulunan anahtar düğmesinin konumunu değiştirilerek şarkıların sıralı veya karışık çalınmasını belirlersiniz.

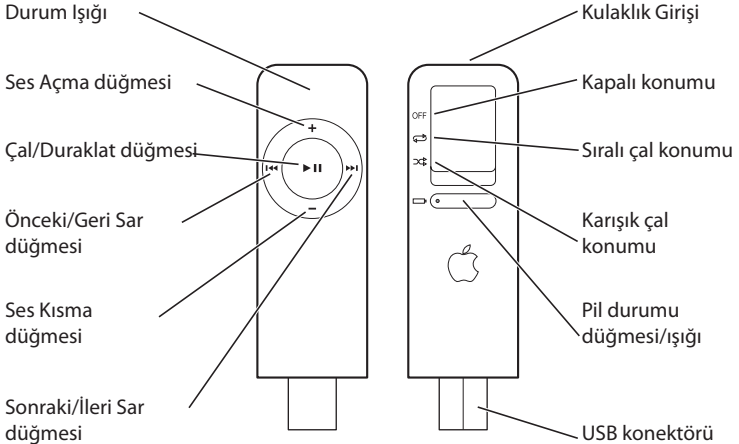

iPod shuffle Denetimleri

iPod shuffle'in şarkıları sırayla çalması için	Anahtar düğmesini (/) konumuna getirin
iPod shuffle'in şarkıları karışık çalması için	Anahtar düğmesini (;) konumuna getirin
Listenin başına dönmek için	Çal/Duraklat (') düğmesine hızlı üç kez basın
iPod shuffle'i kapatmak için	Anahtar düğmesini (OFF) konumuna getirin
Şarkıyı çalmak veya duraklatmak için	Çal/Duraklat (') düğmesine basın. iPod shuffle duraklatıldığında durum ışığı yeşil olarak bir dakika boyunca yanıp söner
Ses ayarını değiştirmek için	Ses Kıasma veya Ses Açma düğmesine basın
Bir sonra şarkıya geçmek için	Sonraki/İleri (') Sar düğmesine basın
Şarkıyı baştan çalmak veya önceki şarkıyı çalmak için	Şarkıyı baştan çalmak için Önceki/Geri Sar () düğmesine bir kere basın. Önceki şarkıyı çalmak için hızlıca iki kez basın.
Bir şarkıyı ileri veya geri sarmak için	Sonraki/İleri Sar (') veya Önceki/Geri Sar () düğmesine basılı tutun.
iPod shuffle denetim düğmelerini iptal için (Böylece düğmelere yanlışlıkla basmazsınız)	Çal/Duraklat (') düğmesine üç saniye kadar basılı tutun. Durum ışığı üç kez turuncu olarak yanıp söner. Denetim düğmelerini kullanıma açmak için Çal/Duraklat düğmesine tekrar üç saniye basılı tutun. Durum ışığı yeşil olarak yanıp söner.
Pil şarj durumunu kontrol etmek için	Pil durum düğmesine basın. (Bkz. sayfa 17)

Pil'i Şarj Etmek

iPod shuffle'in pilini şarj etmeye ilişkin bilgi için bu bölümü okuyun.

iPod shuffle kullanıcı tarafından değiştirilemeyen, şarj edilebilir dahili bir pile sahiptir.

iPod shuffle'in pilini şarj etmek için:

iPod shuffle'in ucundaki USB başlığını çıkarın ve bilgisayarınızın yüksek_güç USB kapısına takın. iPod shuffle'in arkasındaki pil durum ışığı yanar.

Pilin %80'i yaklaşık iki saat içinde şarj olur. Tam olarak şarj olması için dört saat geçmesi gerekir.


Pil şarj olurken iPod shuffle'in arkasında bulunan pil durum ışığı sarı renktedir. Pil tam olarak şarj olunca yeşil renge dönüşür. Eğer bu ışık yanmıyorsa iPod shuffle'i başka bir USB kapısına takın.

Note: Eğer iPod shuffle bir disk olarak kullanılıyorsa (Bkz. sayfa 18), durum ışığı sarı renkte sürekli yanıp söner.

Note: Şarj edilebilir piller belirli şarj işlemi sayısına sahiptir. Pil ömürleri ve şarj sayıları kullanıma göre değişkendir. Daha fazla bilgi için www.apple.com/batteries adresine gidiniz.

Pil durumunu kontrol etmek için:

iPod shuffle'in arkasındaki pil durum düğmesine basın. Pil durum ışığı şarj seviyesini gösterir.

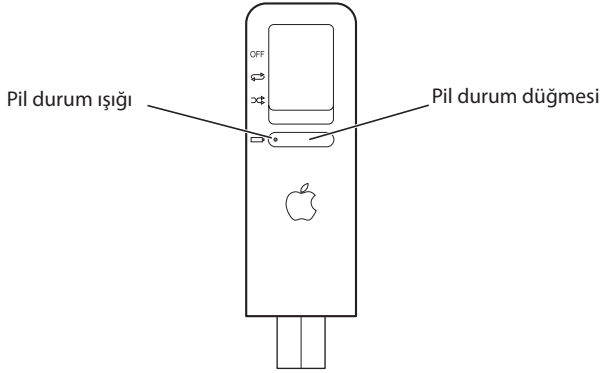

Pil durum ışığının yeşil yanması şarj durumunun iyi olduğunu gösterir. Eğer ışık sarı renkte ise düşük, kırmızı ise çok az şarj olduğunu ve en kısa sürede iPod shuffle'i tekrar şarj etmeniz gerektiğini gösterir. Eğer ışık yanmıyorsa pilin şarjı tamamen bitmiş demektir ve iPod shuffle'i kullanmak için şarj etmeniz gerekir.

Dosyaları iPod shuffle'a Kaydetmek

iPod shuffle'ı bir harici disk olarak kullanmayı öğrenmek için bu bölümü okuyunuz.

Veri dosyalarınızı ipod shuffle'a kopyalayabilirsiniz. iPod shuffle'ı bir başka bilgisayara bağlayıp verileri transfer edebilirsiniz.

iPod shuffle'ı bir disk olarak kullanabilmek için:

1 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın.

2 iTunes penceresinde iPod shuffle'ı seçin ve Options düğmesine tıklayın.



Options düğmesi

3 "Enable disk use" seçeneğini işaretleyin.

4 Eğer dosyaları kaydedebileceğiniz belirli bir alan ayırmak istiyorsanız Storage Allocation sürgüsünü kullanın.

Note: Müzik parçaları için alana ihtiyaç duyduğunuzda iPod shuffle'dan veri dosyalarını silmelisiniz.

iPod shuffle'ı disk olarak kullanırken, ön tarafında bulunan durum ışığı sürekli olarak turuncu renkte yanıp söner ve Macintosh'ta masaüstünde iPod shuffle disk simgesi, Windows sistemde ise bir sonraki sürücü harfi olarak görüntülenir. Dosyaları sürükleyerek kopyalayabilirsiniz.

iPod shuffle'ı Sistemden Çıkartmak

Önemli: Eğer iPod shuffle durum ışığı turuncu olarak yanıp sönüyorsa, fiziksel olarak bilgisayarla bağlantısını kopartmadan önce sistemden çıkartmanız gerekir. Aksi durumda iPod shuffle içindeki dosyalar hasarlanabilir.

iPod shuffle'ı çıkartmak için:

• iTunes penceresinde iPod shuffle'ın yanındaki Eject düğmesine tıklayın.

Eğer bir Mac kullanıyorsanız, masaüstündeki iPod shuffle simgesini Çöp Sepetine sürükleyerek de iPod shuffle'ı sistemden çıkartabilirsiniz.

Eğer bir Windows PC kullanıyorsanız, Windows system tray üstündeki Safely Remove Hardware simgesine tıklayarak da iPod shuffle'ı sistemden çıkartabilirsiniz.

iTunes'un otomatik olarak açılmasını önleme

Eğer iPod shuffle'ı daha çok bir disk olarak kullanıyorsanız, bilgisayarınıza bağladığınızda iTunes uygulamasının otomatik olarak açılmasını önlemek isteyebilirsiniz.

iPod shuffle'ı bağladığınızda iTunes'un otomatik olarak açılmasını önlemek için:

1 iTunes penceresinde iPod shuffle'ı seçin ve Options düğmesine tıklayın.

2 "open iTunes when this iPod is attached" seçeneğini kaldırın.

iPod shuffle Aksesuarları


iPod shuffle bazı aksesuarlarla birlikte gelir ve diğerk pek çok aksesuarı www.ipod.com/store adresinden satın alabilirsiniz.

Apple Kulaklıklar

iPod shuffle bir çift yüksek kalite ses sađlayan kulaklıkla birlikte gelir.


Kulaklıkları kullanmak için:

- Kulaklığın fişini kulaklık girişine takın ve kulaklıkları aşağıda gösterildiğı şekilde kulaklarınıza yerleştirin.

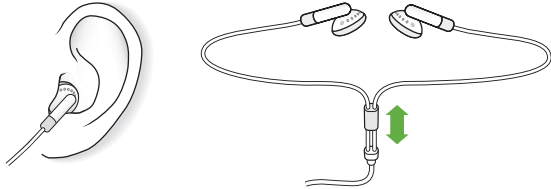

iPod shuffle Boyun Askısı

iPod shuffle'in ucundaki USB başlığını çıkarın. Sonra iPod shuffle'i boyun askısının ucundaki yuvaya takın. Ayırmak için iPod shuffle'i yuvadan çekerek çıkartın.

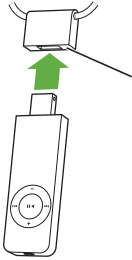

Uyarı: iPod shuffle'i boyun askısında taşıırken dikkatli olun. Boyun askısının bir yere sıkışması yaralanma riski doğurabilir. Örneğin koşarken, bisiklet sürerken ya da mekanik aksamlarla çalışırken.

Mevcut Aksesuarlar

- iPod shuffle Dock
- iPod shuffle Kol Bandı
- iPod USB Güç Adaptörü
- Hoparlörler, Kulaklıklar, Araba stereo adaptörleri vb.

Püfler ve Sorun Giderme

iPod shuffle ile ilgili birçok sorun bu bölümdeki önerileri uygulayarak hızlı bir şekilde çözülebilir.

Eğer iPod shuffle Açılmıyor veya Cevap Vermiyorsa

- Eğer herhangi bir düğmeye bastığınızda durum ışığı turuncu olarak yanıp sönmüyorsa, iPod shuffle'in düğmeleri kilitli demektir. Play/Pause düğmesine durum ışığı yeşil renkte yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık üç saniye basılı tutun.
- Eğer bu işe yaramazsa, iPod shuffle'i bilgisayarınızdaki bir yüksek-güç USB kapısına bağlayın. iPod shuffle'in yeniden şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
- iPod shuffle'i kapatın, beş saniye bekleyin ve yeniden açın.
- Eğer bu işe yaramazsa, iPod shuffle yazılımını yeniden yüklemeniz gerekebilir. Sayfa 24'teki "iPod shuffle Yazılım Güncellemesi ve Yeniden Yüklenmesi" bölümüne bakın.

Eğer iPod shuffle Müzik Çalmıyorsa

- kulaklık ucunun yerine iyice oturduğundan emin olun.
- Ses seviyesinin yeterince açıldığından emin olun.
- Eğer bu işe yaramıyorsa, Play/Pause düğmesine basın. iPod shuffle'iniz duraklatılmış olabilir.

iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağladığınızda hiçbir şey olmuyorsa

• iPod shuffle'ı bilgisayarınızdaki bir yüksek-güç USB kapisına bağlayın. Yeniden şarj edilmeye ihtiyacı olabilir.

Not: Mac OS X 10.3.6 sürümü öncesi sistemlerde iPod shuffle'ı sadece bir yüksek-güç USB kapisına bağlayarak kullanabilirsiniz.

- iPod shuffle'ın USB kapisına iyice oturduğuna emin olun. USB konektörü sadece tek bir doğrultuda takılabilir.
- iPod shuffle'ı kapatın, beş saniye bekleyin ve yeniden açın.
- iPod CD'sindeki yazılımı yüklediğimize emin olun.
- Bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığına emin olun. Sayfa 4'teki "Başlamak için nelere ihtiyacınız var" bölümüne bakın.
- Eğer bu işe yaramazsa, iPod shuffle yazılımını yeniden yüklemeniz gerekebilir. Sayfa 24'teki "iPod shuffle Yazılım Güncellemesi ve Yeniden Yüklenmesi" bölümüne bakın.

iPod shuffle USB kapisına tam olarak oturmuyorsa

• iPod shuffle Dock veya bir USB uzatma kablosu kullanabilirsiniz.

Şarkı Transfer İşlemi Yavaş Oluyorsa

• iPod shuffle'ı bilgisayarınızın USB 2.0 kapisına bağlayın. USB 2.0 şarkıları USB 1.1'den çok daha hızlı transfer eder.

iPod shuffle Yazılım Güncellemesi ve Yeniden Yüklmesi

Apple sürekli olarak performansı artırmak veya yeni özellikler eklemek için iPod shuffle yazılımını günceller. Son sürüm yazılımı kullanabilmeniz için iPod shuffle'ı güncellemeniz önerilir.

iPod shuffle yazılımını güncellemek veya yeniden yüklemek isteyebilirsiniz.

- Güncelleme yaptığınızda, yazılım yenilenir fakat iPod shuffle'daki şarkılar ve ayarlar bundan etkilenmez.
- Yeniden yükleme yaptığınızda iPod shuffle içindeki bütün şarkılar ve dosyalar silinerek tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri döner.

iPod shuffle'ı son sürüm yazılımla güncellemek veya yeniden yüklemek için

1 www.apple.com/support/ipod adresine giderek en son iPod güncellemesini bilgisayarınıza indirin. Güncelleme tüm iPod modelleri için son sürüm yazılımı içerir.
2 İndirdiğiniz yazılım yükleyici dosyasına çift tıklayarak açın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

3 iPod shuffle'ı bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes uygulamasını açın. iPod Updater uygulaması açılır.

Eğer bir Windows PC kullanıyorsanız ve iPod Updater uygulaması otomatik olarak açılmazsa, Start > All Programs > iPod bölümüne gidip elle başlatabilirsiniz.

4 iPod shuffle yazılımını güncellemek veya yeniden yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Eğer iPod Updater uygulaması bilgisayarınıza bağlı iPod shuffle'ı bulamadığını söylerse, ipod shuffle'ı kapatıp tekrar açın.

Eğer iPod shuffle yazılımını yeniden yüklemek istiyorsanız fakat yazılımı indirmek için internet bağlantınız yoksa, iPod CD'den yazılımı yüklediğinizde bilgisayarınıza otomatik olarak yüklenmiş olan iPod Updater uygulamasını kullanabilirsiniz.

iPod CD'si ile birlikte gelen iPod Updater uygulamasını kullanarak iPod shuffle yazılımını yeniden yüklemek için:

- Eğer bir Mac kullanıyorsanız, iPod Updater uygulamasını Application/Utilities/iPod Software bölümünde bulabilirsiniz.
- Eğer Windows PC kullanıyorsanız, Start > All Programs > iPod bölümüne giderek iPod Updater uygulamasına ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek

iPod shuffle ile ilgili daha fazla bilgiye web üstünden ya da yerleşik yardım dosyalarından ulaşabilirsiniz.

iTunes Yardım

iTunes kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, iTunes'u açın ve Help menüsünden iTunes and Music Store Help seçin.

Apple IMC Servis ve Destek

<http://www.apple.com.tr/destek>

Ürün desteği, yazılım güncellemeleri ve teknik bilgi için Internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve Apple IMC teknik destek hattımızı (0216) 454 01 01 arayabilirsiniz. Sorularınız ve önerileriniz için destek@apple.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İthalatçı Firma: Apple IMC

İthalatçı Firma Adresi: Libadiye Cad. Yavuz Sok. No:1 34331

Küçük Çamlıca/ İstanbul

Telefon: 0216 454 01 01

Faks: 0216 454 02 02

iPod shuffle'in Seri Numarası

Seri numarası iPod shuffle'in arkasında USB konektörünün yanında bulunur.

Güvenlik ve Temizleme

iPod shuffle'ı nasıl güvenli olarak kullanacağınızı ve temizleyeceğinizi öğrenmek için bu bölümü okuyun.

Temizleme

iPod shuffle'ın dış yüzeyini ve bileşenlerini temizlerken aşağıdaki genel kurallara uyun.

- iPod shuffle'ın bağlı olmadığından emin olun.
- Nemli, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bez parçası kullanın.
- Aerosol spray, alkol, çözücü ya da aşındırıcı sıvı kullanmayın.

Taşıma

iPod shuffle uygun olmayan şekilde taşındığında hasar görebilir. Kullanırken veya taşırken iPod shuffle'ı yere düşürmemeye dikkat edin. Bilgisayarınıza bağlı olmadığı zamanlarda USB başlığını takın.

Önemli Güvenlik Yönergeleri

iPod shuffle'inızı ayarlarken ve kullanırken aşağıdakileri unutmayın;

- iPod shuffle'inızla ilgili tüm yönerge ve uyarıları yerine getirin.
- Bu yönergeleri size ve diğer kişilere referans olması için el altında tutun.

Uyarı: Yanlış kullanıldığında elektrikli aygıtlar zararlı olabilir. Bu ve buna benzer ürünlerin kullanımı yetişkinlerin gözetiminde olmalıdır. Çocukların elektrikli ürünlerin iç mekanizmalarına ulaşmasına izin vermeyin.

Konektörler ve Kapılar

Asla bir konektörü bir kapıya takmak için zorlamayın. Eğer konektör ve kapı kolayca birbirinin içine oturmuyorsa, olasılıkla birbirine uygun değildirler. Konektörün kapıya uygun olduğundan ve doğru yönde takıldığından emin olun.

Araç Sürerken Kulaklıkları Kullanmayın

Önemli: Araç kullanırken kulaklık takmak önerilmez ve bazı ülkelerde yasal değildir. Araç sürerken dikkatli olmanız gerekir. Herhangi bir aracı kullanırken veya dikkat gerektiren bir iş yaparken iPod shuffle'i dikkat dağıtıcı veya rahatsız edici buluyorsanız, dinlemeyi durdurmanız önerilir.

Uyarı: Kulaklıklar yüksek sesle kullanıldığında kalıcı duyma bozukluğuna neden olabilir. Yüksek sesle müzik dinlemek zamanla size normal gelebilir, fakat bu durum işitme problemiyle karşılaşmanıza neden olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmadan iPod shuffle ses ayarını güvenli bir seviyede kullanmaya alışın. Eğer kulaklarınızda çınlama sesi olursa ses ayarını düşürün veya iPod shuffle'i kullanmaya ara verin.

Ortam Sıcaklığı Hakkında

- iPod shuffle'ı sıcaklığın 0o ile 35o C arasında olduğu ortamlarda çalıştırın.
- iPod shuffle'ı -20o C altındaki ve 45o C üzerindeki sıcaklıklarda bırakmayın. Örneğin park edilmiş arabaların içindeki sıcaklıklar zamanla bu limitleri aşabilir.
- Düşük sıcaklıklarda iPod shuffle'ın pil şarjı daha kısa sürede bitebilir.

Islak Bölgelerden Sakının

Uyarı: Elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için iPod shuffle'ı su içinde veya ıslak bölgelerde kullanmayın.

- iPod shuffle'ınızı sıvılardan, banyo küvetinden, lavabodan, duştan ve yağmurdan uzak tutun.

Islanması durumunda iPod shuffle servisi gerektirebilir.

Kendiniz Tamir Etmeyin

Uyarı: iPod shuffle'ı parçalara ayırmaya veya pilini sökmeye kalkışmayın. Elektrik çarpması riskiyle karşılaşabilir ve ürünün garantisinin geçersiz olmasına neden olabilirsiniz. iPod shuffle'da kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir parça bulunmaz.

Servis için sayfa 26'daki "Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek" bölümüne bakın.

Komünikasyon Düzenleme Bilgisi

Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Kullanımı iki koşula bağlıdır:

- (1) Aygıt zararlı parazite neden olamaz.
- (2) Aygıt istenmeyen çalışma koşullarına neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere, alınan paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu aygıt FCC Kuralları Bölüm 15 gereğince test edilerek, Class B sayısal aygıtların limit ve değerlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Limitler, aygıt ticari ortamda kullanıldığında zararlı parazitten belirli ölçüde korunma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Monitör radyo sinyalleri üreterek, kullandığından, eğer yönergelere uygun doğru olarak yerleştirilip, kullanılmazsa, radyo ileişimini engelleyebilecek zararlı radyo frekansı enerjisi yayabilir. Bununla birlikte, kullanım sırasında parazit oluşmayacağıının da herhangi bir garantisizdir. Monitörün radyo veya televizyon parazitine neden olup olmadığı, kapatılıp, tekrar açılarak test edilebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, kullanıcının aşağıdaki yöntemlerle sorunu gidermesi önerilir:

- Antenlerin yönünün veya yerinin değiştirilmesi.
- Monitör ile radyo veya televizyon alıcısı arasındaki uzaklığın artırılması.
- Monitör ile alıcının ayrı hatlardan beslenen elektrik prizlerine bağlanması.
- Satıcı firmaya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışılması.
- Monitörün içinde kullanıcının ayarlayabileceği parçalar bulunmaz. Monitörde değişiklik yapmaya teşebbüs etmeyiniz. Değişiklikler yapılması, kullanıcının monitörü kullanma hakkını ortadan kaldıracaktır.

Kullanıcı gerekirse, başka öneriler almak amacıyla satıcı firmaya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışmalıdır.

Önemli: Bu ürün üstünde Apple Computer Inc. tarafından izinsiz olarak yapılan değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını ortadan kaldıracaktır.

Bu ürün Apple çevre birimleri ve bağlantı kabloları kullanılarak test edilmiştir. Bu yüzden cihazı kullanırken çevredeki radyo sinyallerinden ve diğer elektronik ürünlerin manyetik dalgalarından etkilenmesini önlemek için Apple çevre birimleri ve kablolarını kullanmaya özen gösterin. Bu çevre birimleri ve kablolarını bir Apple Yetkili satıcısından edebilirsiniz.

Pil

iPod shuffle'iniz bir pile sahiptir. Eğer pille ilgili bir problem yaşıyorsanız, son sürüm iPod shuffle yazılımını yüklediğinize emin olun. Problem devam ediyorsa, Apple IMC destek hattına başvurun. Kullanılamaz durumdaki iPod shuffle'inizi çevre yasa ve önerilerine uygun şekilde elden çıkarınız.

2005 Apple Computer Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple Logo, iPod, iTunes, Mac, Macintosh an Mac OS Apple Computer Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Finder Apple Computer Inc.'in ticari markasıdır.

Apple Store ve iTunes Music Store Apple Computer Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli servis markalarıdır.

Bilkom yetkili servisleri hakkında bilgi almak için <http://www.apple.com.tr> adresini ziyaret edin veya Bilkom müşteri destek hattını (0216 454 01 01) arayın.

www.apple.com.tr/ipod
www.apple.com/support/ipod